


MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU

CİHAZ ELEMANLARI

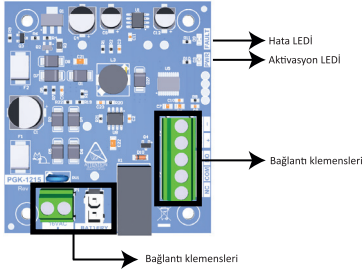

Uyarılar


- Cihazı çalıştırmadan önce kılavuzu dikkatle okuyunuz ve daha sonra da faydalanmak için saklayınız.
- Kılavuzda belirtilen tüm uyarılara ve önlemlere uyunuz.
- Cihazın montajı mutlaka yetkili bir personel tarafından yapılmalıdır.
- Cihazları su ve nemden uzak tutunuz.
- Cihazın sağlam monte edilmemesinden dolayı cihaz ve çevreye zararı olabileceğinden mutlaka cihazı sağlam bir şekilde monte ediniz.
- Montaj tamamlandıktan sonra bütün bağlantılar kontrol edilmeli ve eğer herhangi bir hata yoksa cihaza enerji verilmelidir.

MONTAJ

Kutu Montajı

Cihazın kutuya olan montajı aşağıda gösterildiği gibi, kutunun sol üst köşesinde bulunan vida deliklerine denk gelecek şekilde yapılmalıdır.

Cihazı yerleştirdikten sonra belirtilen yerlerden vidalayınız.

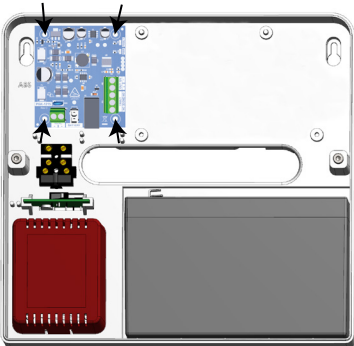

KABLO BAĞLANTILARI


Aşağıda belirtilenin haricinde bir bağlantı yapmayınız.

BESLEME GİRİŞ : 16 VAC

BESLEME ÇIKIŞ : 13.8 VDC - 1A

AKÜ : 12V 4,5Ah/7Ah

HATA : 12V 2A/250VAC Röle (NO)

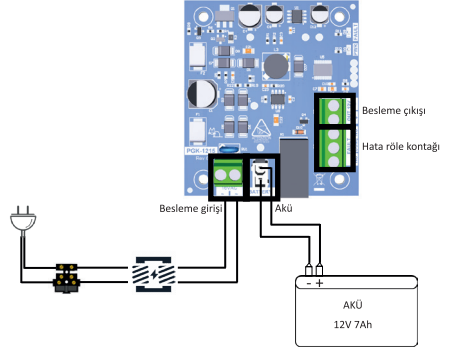

Özellikler

Besleme	220 VAC/16 VAC 15W trafo
Akü	12VDC – 4.5 Ah/7Ah
Çıkış	13.8VDC maksimum 1A
Hata	Ana besleme veya akü kesilmesinde röle çeker
Nem oranı	95% RH(max)
Sıcaklık	0-55 °C
Boyutlar	24 x 22,5 x 5,2 cm
Ağırlık	1200 g