



KAPI GEÇİŞ SİSTEMİ

► Bu sistemi yapmak için nelere ihtiyacın var;

Bir adet PRO-P8g veya PRO-P8e ana panel

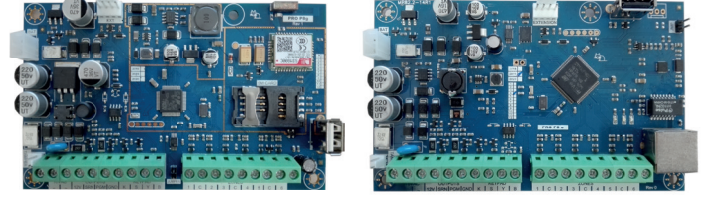

Bir adet RXB-4 ek modül

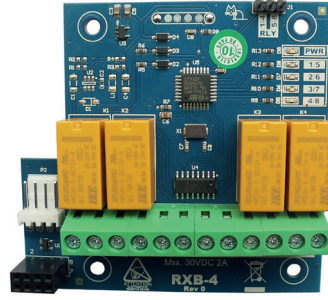

İki adet RRO-K2 keypad




Kapı açma ve zil için kullanılacak butonlar




Elektronik kilit veya manyetik kilit





► Kapı kilidini açmak için;

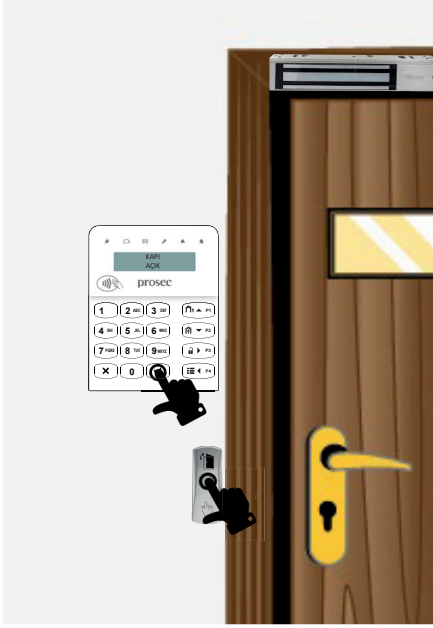


İçeriden kilidi açmak için keypad üzerinde bulunan [ENTER] tuşuna veya butona basınız.

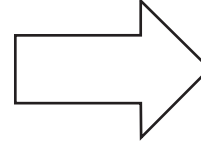


Dışarıdan kilidi açmak için keypadin ekranına kullanıcı kartını okutunuz veya tuş takımını kullanarak şifrenizi giriniz.

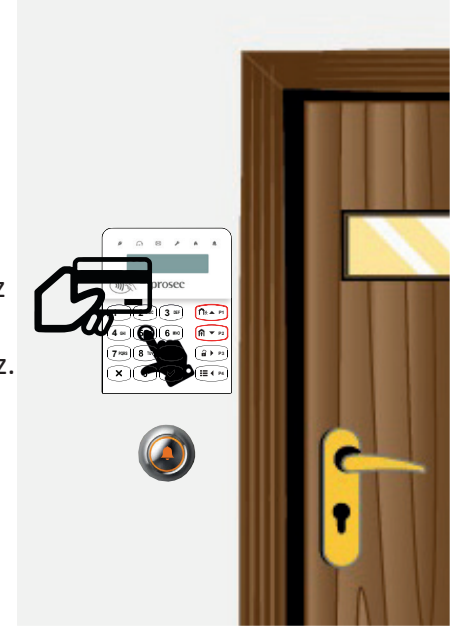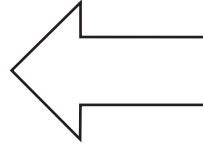


► Kapı zilini çalmak için;

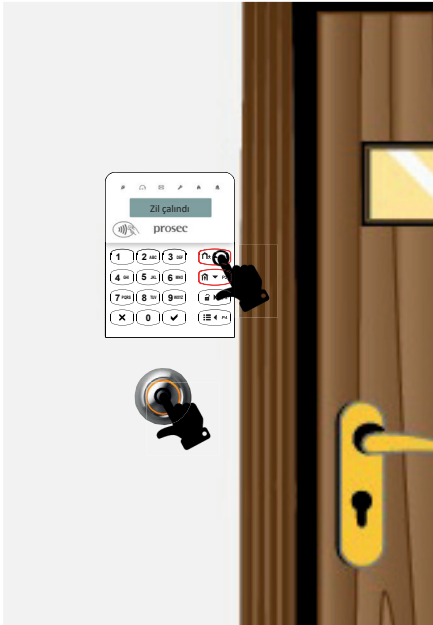

Dış taraftaki keypad üzerinde yanıp sönen butonlardan herhangi birine basarak veya keypade bağlı butona basarak iç tarafta bulunan kişilere sesli ve yazılı uyarı verilebilir.

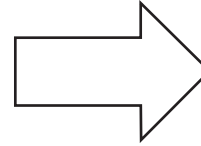

► Kapı kilit için programlama ayarları;



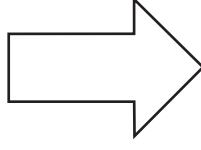


Mühendis program menüsünden “Çıkış ayarları” kısmına geliniz.

Hangi çıkışın kilidi anahtarlaması isteniyorsa, ilgili çıkışın fonksiyon ayarını “Kapı geçiş” olarak ayarlayınız.


● RXB-4 modülünde ki hangi rölenin hangi çıkışa denk geldiği aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.



Çıkış	Röle
Ç3	Röle-1
Ç4	Röle-2
Ç5	Röle-3
Ç6	Röle-4

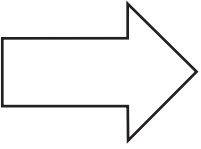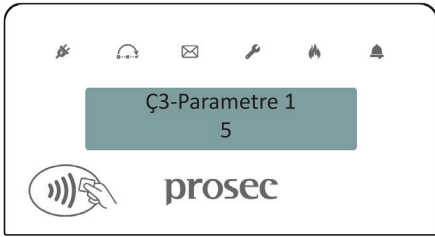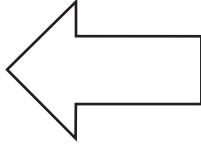

Parametre 1 kısmına kilidin kaç saniye süreyle açık kalması isteniyorsa, o değer girilir.



Parametre 2 kısmına kilidi açacak butonların bağlandığı bölge numarası girilir.

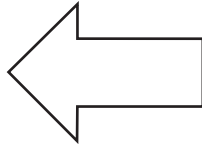

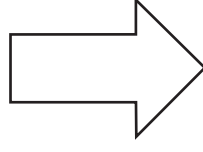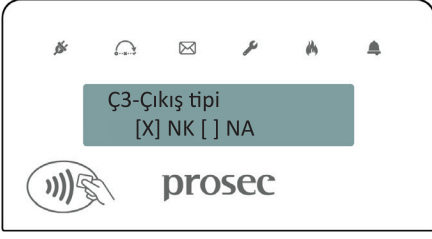



Çıkış tipini kullandığınız kilidin çalışma prensibine göre ayarlayınız.

Bölge ayarlarından butonun bağlı olduğu bölgenin "Kontakt tipi" ayarını [NA] olarak ayarlayınız.

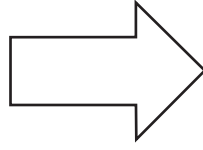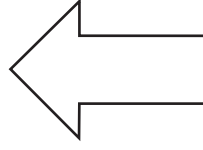

İlgili bölgenin tepki süresini 1sn olarak ayarlayınız.

İlgili bölgenin bölge tipini "Serbest" olarak ayarlayınız.

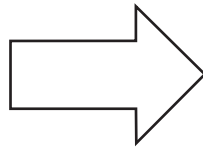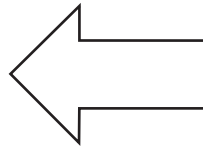


İlgili bölgenin bildirim ayarlarını kapatınız.

**Detaylı programlama için programlama kılavuzunu inceleyiniz.

► Bağlantı şeması;

MANYETİK KİLİT

*Manyetik kilit temsilidir. İsteğe göre elektronik kilit tercih edilebilir.

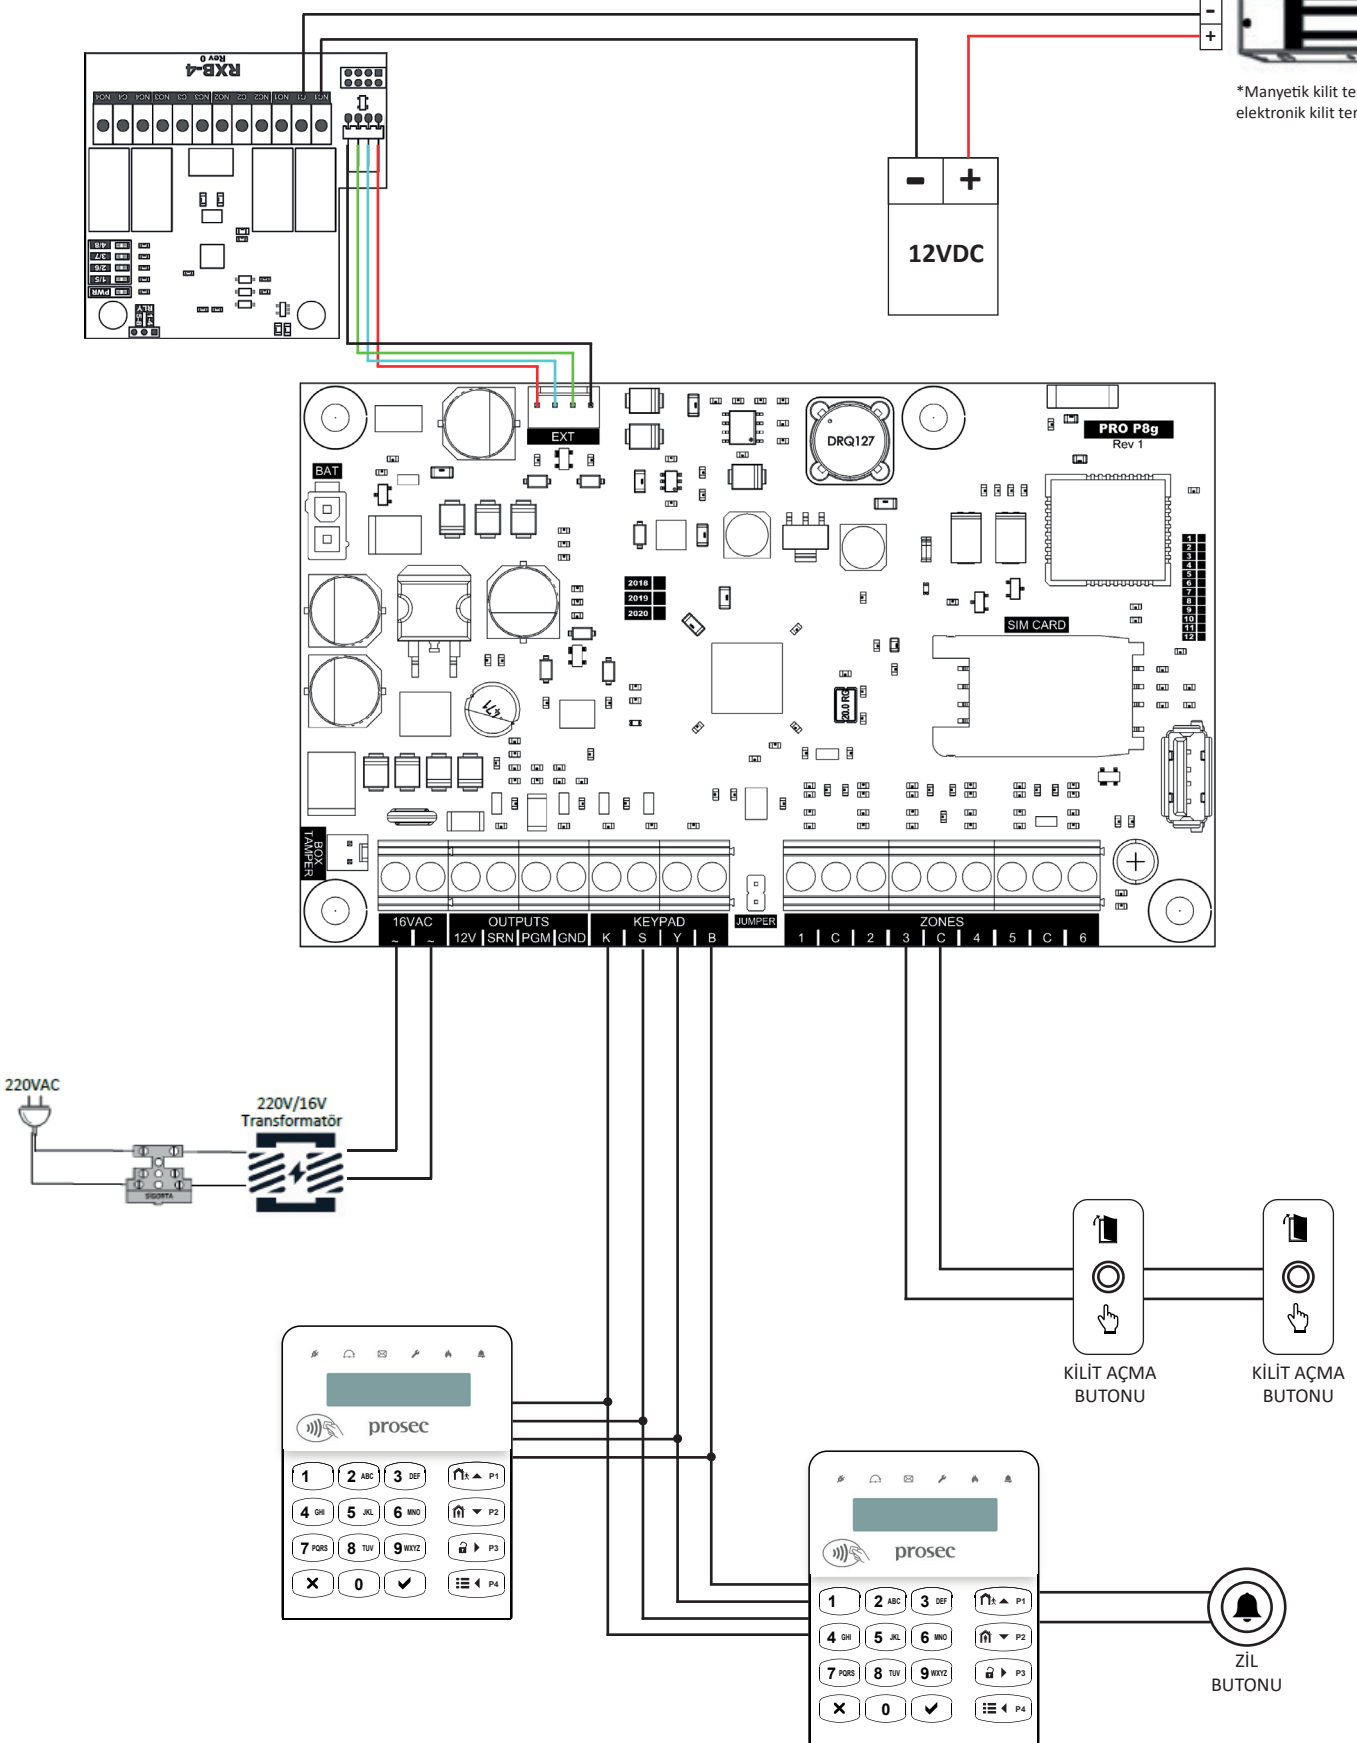

*Kapı geçiş olarak ayarlanmış keypadin bölge kısmına bağlanan buton zil görevi görür.